

1 HP Deskjet 3840 series printer

Selecteer een van de volgende onderwerpen als u het antwoord op een vraag wilt weten:



- [Kennisgevingen](#)
- [Speciale functies](#)
- [Beginnen](#)
- [De printer aansluiten](#)
- [Foto's afdrukken](#)
- [Andere documenten afdrukken](#)
- [Afdruktips](#)
- [Printersoftware](#)
- [Onderhoud](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Specificaties](#)
- [Printerbenodigdheden](#)

2 Kennisgevingen

- [Kennisgevingen en handelsmerken](#)
- [Termen en conventies](#)

2.1 Kennisgevingen en handelsmerken

Kennisgeving van hewlett-packard company

Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

De informatie hierin kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor HP producten en services worden uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de producten en services worden geleverd. Niets hierin mag worden beschouwd als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of eventuele omissies.

Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, AppleTalk, ColorSync, het ColorSync-logo, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh, en Quickdraw zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., en gedeponeerd in de VS en andere landen.

TrueType is een handelsmerk in de VS van Apple Computer, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2.2 Termen en conventies

De volgende termen en conventies worden in de gebruikershandleiding gebruikt.

Termen

Met de term **printer** of **HP printer** wordt verwezen naar HP Deskjet printers.

Let op, Waarschuwing en Opmerking

Let op geeft aan dat het risico bestaat dat de HP Deskjet printer of andere apparatuur beschadigd kan raken. Bijvoorbeeld:



Let op: Raak de inktspoeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.

Een **Waarschuwing** geeft aan dat er gevaar voor uzelf of anderen bestaat.
Bijvoorbeeld:



Waarschuwing: Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

Een **Opmerking** geeft aan dat er aanvullende informatie beschikbaar is.
Bijvoorbeeld:

Opmerking: De beste resultaten verkrijgt u met producten van HP.


3 Speciale functies

Gefeliciteerd! U hebt een HP Deskjet printer aangeschaft die beschikt over verschillende indrukwekkende functies:

- **Prachtige afdrukken van fotokwaliteit:** geweldige afdrukprestaties als de zwarte inktpatroon en de driekleuren [inktpatroon](#) zijn geïnstalleerd.
- **Uitbreidingsmogelijkheid voor afdrukken met zes inkten:** zorg voor nog beter afdrukken van foto's met een [foto-inktpatroon](#) (apart verkrijgbaar).
- **Afdrukken zonder rand:** druk foto's van 102 x 152 mm (4 x 6 inch) tot de randen van het papier af met de functie [afdrukken zonder rand](#).
- **Gebruikersvriendelijk:** eenvoudig te installeren en te gebruiken.
- **Knop Afdrukken annuleren:** bespaar papier en inkt door afdruktaken snel en eenvoudig te annuleren met de [knop Afdrukken annuleren](#).
- **Inktniveau-indicator:** u kunt nagaan hoeveel inkt er nog ongeveer in elke inktpatroon aanwezig is dankzij de [inktniveau-indicator](#) die op het scherm wordt weergegeven.
- **Compact:** klein, licht en eenvoudig te installeren, op te slaan en mee te nemen.
- **Kwaliteit:** de printer is zo gemaakt dat u altijd de beste resultaten krijgt voor uw afdrukbehoeften.



4 Beginnen

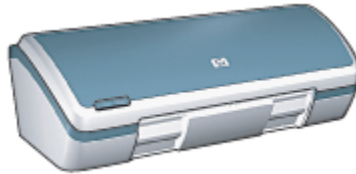


Zie de pagina [printerfuncties](#) voor een overzicht van de printerfuncties.

Klik op het gewenste onderwerp hieronder voor een beschrijving van een printerfunctie:


- [Knoppen en lichtje](#)
- [Papierladen](#)
- [Inktpatronen](#)
- [Modus Inkt-backup](#)

4.1 Printerfuncties


De HP printer beschikt over verschillende functies die het afdrukken eenvoudiger en efficiënter maken.

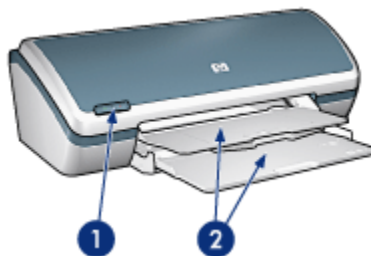

1. [Knoppen en lichtje](#)
2. [Papierladen](#)

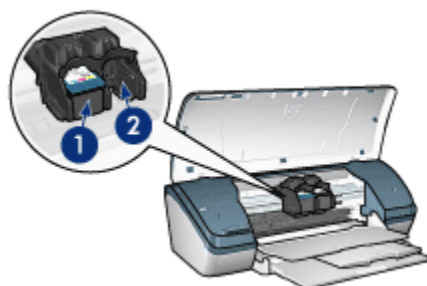


1. Inktpatronen
2. Modus Inkt-backup

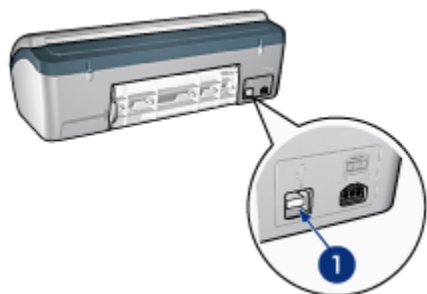

1. USB-poort

4.2 Knoppen en lichtje

Gebruik de knoppen van de printer om de printer aan en uit te zetten en afdruktaken te annuleren.

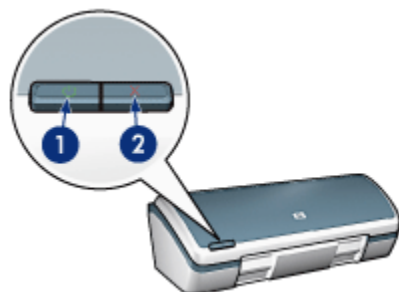

1. Aan/uit-knop en -lichtje
2. Knop Afdrukken annuleren

Aan/uit-knop en -lichtje

Druk op de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Het kan enkele seconden duren voordat de printer is ingeschakeld.

Het lichtje van de Aan/uit-knop geeft op visuele wijze meer informatie over de status van de printer. Als het Aan/uit-lichtje continu brandt (niet knippert), is de printer bezig met afdrukken of gereed om af te drukken. Als het Aan/uit-lichtje knippert, is de kap van de printer open of **is er mogelijk een probleem**.



Let op: Gebruik altijd de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Het gebruik van een stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de printer aan en uit te zetten kan storingen veroorzaken.

Knop Afdrukken annuleren

Als u op de knop Afdrukken annuleren drukt, wordt de huidige afdruktaak geannuleerd.

4.3 Papierladen

De printer heeft een wegklapbare papierlade die een in- en een uitvoerlade bevat.


Selecteer een van de volgende onderwerpen voor informatie over de papierladen:

- [De papierladen openvouwen](#)
- [Invoerlade](#)
- [Uitvoerlade](#)
- [De papierladen dichtvouwen](#)


De papierladen openvouwen

Voer de volgende stappen uit om de papierladen open te vouwen:


1. Trek de printerkap naar boven.

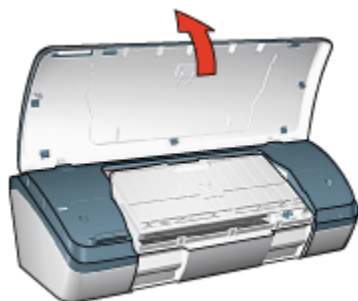


2. Laat de invoerlade zakken.

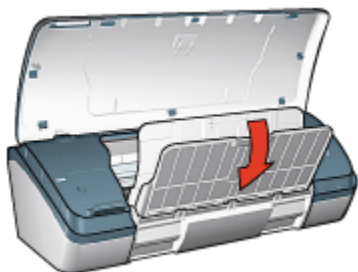


3. Laat de uitvoerlade zakken.

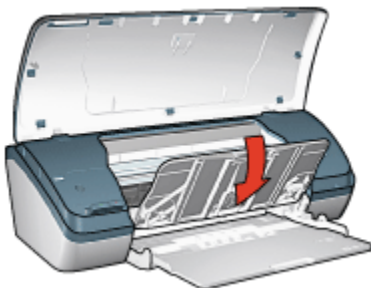

4. Trek het verlengstuk van de uitvoerlade uit en vouw de verlengstukstop van de uitvoerlade open.

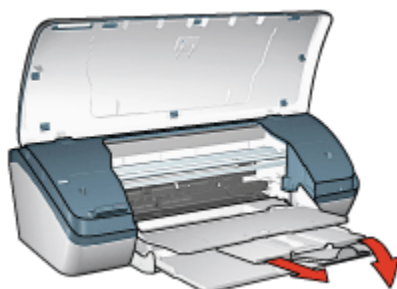


5. Druk de kap van de printer omlaag en **zet de printer aan**.

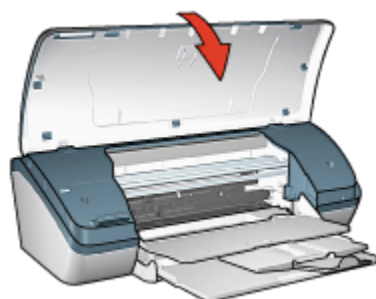


Invoerlade

De invoerlade bevat papier en ander materiaal waarop wordt afgedrukt.

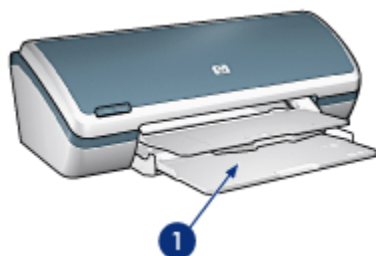

1. Invoerlade


Schuif de papiergeleider naar rechts of links als u op andere papierformaten afdrukt.

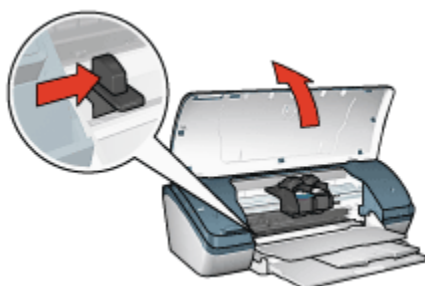

1. Druk op de papiergeleider en verschuif deze.

Uitvoerlade

Afgedrukte pagina's worden in de uitvoerlade geplaatst.

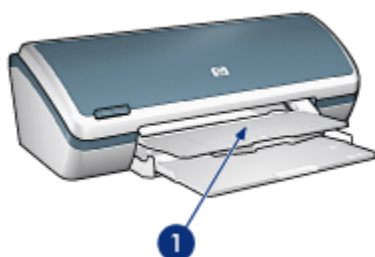


1. Uitvoerlade

Trek de printerkap en de uitvoerlade naar boven als u papier wilt laden.

Druk de printerkap en de uitvoerlade omlaag voordat u gaat afdrukken.

Als u wilt voorkomen dat er papier uit de lade valt, trekt u het verlengstuk van de uitvoerlade uit en vouwt u de verlengstukstop van de uitvoerlade open.

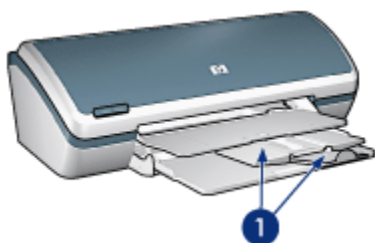


1. Verlengstuk en verlengstukstop van de uitvoerlade


De papierladen dichtvouwen

Voer de volgende stappen uit om de papierladen dicht te vouwen:


1. Verwijder papier of ander afdruk materiaal uit de papierladen en **zet de printer uit.**
2. Trek de printerkap naar boven.

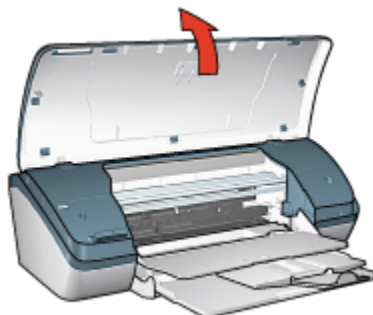


3. Vouw de verlengstukstop van de uitvoerlade dicht en druk het verlengstuk van de uitvoerlade in de uitvoerlade.

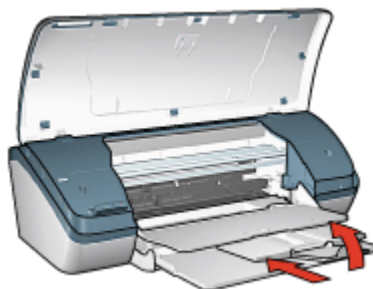

4. Trek de uitvoerlade naar boven.

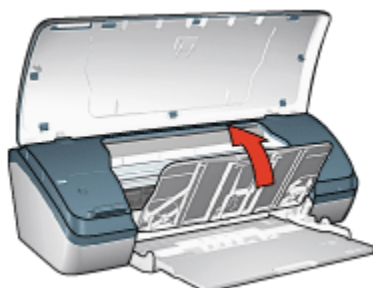

5. Trek de invoerlade naar boven.

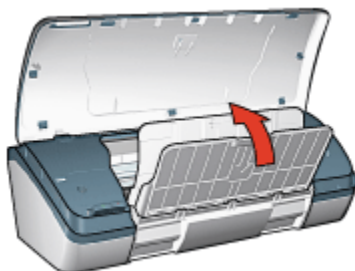

6. Plaats uw hand onder de invoerlade en druk de lade omhoog tot deze vastklikt.



7. Trek de printerkap naar beneden.

4.4 Inktpatronen

U kunt drie inktpatronen bij de printer gebruiken.



1. Driekleurenpatroon
2. Zwarte inktpatroon
3. Fotopatroon

Inktpatronen gebruiken

Standaard afdrukken

Gebruik de zwarte inktpatroon en driekleurenpatroon voor dagelijkse afdruktaken.

Kleurenfoto's van hoge kwaliteit

Voor levendigere kleuren in foto's of andere speciale documenten verwijdt u de zwarte inktpatroon en gebruikt u een [fotopatroon](#) in combinatie met een driekleurenpatroon.

Inktpatronen vervangen

Wanneer u een inktpatroon aanschaft, moet u letten op het selectienummer van de inktpatroon.

U kunt het selectienummer op deze plaatsen vinden:

- Label met selectienummer: kijk op het label van de inktpatroon die u wilt vervangen.



1. Label met selectienummer

- Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van inktpatronen kunt u vinden in de naslaghandleiding bij de printer.
- HP Inkjet Werkset: open de [HP Inkjet Werkset](#) en selecteer het paneel **Printerbenodigdheden**.

Als een inktpatroon leeg raakt, kan de printer in de [modus inkt-backup](#) werken.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

4.5 Modus Inkt-backup

De printer kan in de modus inkt-backup werken terwijl er maar één inktpatroon in gebruik is. De modus inkt-backup wordt geactiveerd wanneer een inktpatroon uit de inktpatroonhouder wordt verwijderd.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het verwijderen van een inktpatroon.

Uitvoer in modus Inkt-backup

Als u afdrukt in de modus Inkt-backup, werkt de printer langzamer en gaat de kwaliteit van de afdrukken achteruit.

Geïnstalleerde inktpatroon	Resultaat
Zwarte inktpatroon	Kleuren worden in grijs tinten afgedrukt.
Driekleurenpatroon	Kleuren worden wel afgedrukt, maar zwart wordt als grijs tint weergegeven en is niet echt zwart.
Fotopatroon	Kleuren worden in grijs tinten afgedrukt.

Opmerking: Aangeraden wordt niet de fotopatroon te gebruiken voor de modus inkt-backup.

De modus Inkt-backup afsluiten

Installeer twee inktpatronen in de printer om de modus inkt-backup af te sluiten.


Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

5 De printer aansluiten

- USB

5.1 USB

De printer wordt met een USB-kabel (Universal Serial Bus) aangesloten op de computer.

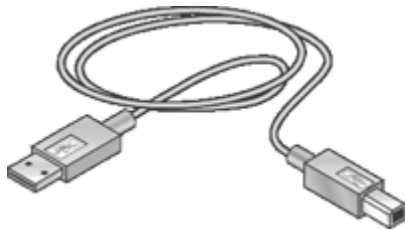

Zie de installatieposter die bij de printer wordt geleverd, voor instructies over het aansluiten van de printer met een USB-kabel.

6 Foto's afdrukken

Selecteer het type foto dat u wilt afdrukken:



Grote foto met witte rand Kleine foto met witte rand Kleine foto zonder rand

De kwaliteit van foto's verbeteren

U kunt de kwaliteit van foto's verbeteren door de [functies voor het afdrukken van foto's](#) van de printer te gebruiken.

6.1 De kwaliteit van foto's verbeteren

De printersoftware biedt verschillende functies om het afdrukken van digitale foto's te vereenvoudigen en de kwaliteit van foto's te verbeteren.

- Gebruik de [HP opties voor digitale fotografie](#) om foto's bij te werken.
- De hoogste resolutie krijgt u met [Maximum dpi](#).
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

Geeft uw digitale foto's een professionele touch:

- Gebruik de [fotopatroon](#) voor fantastische kleuren.
- Gebruik [geavanceerde kleurinstellingen](#) om de kleuren van een afdruk te verbeteren.
- Druk [zwart-wit foto's](#) af.
- Druk tot de rand van het fotopapier af met de functie voor [afdrukken zonder rand](#).

Voorkom dat fotopapier gaat krullen door de richtlijnen voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#) op te volgen.

6.2 HP opties voor digitale fotografie


De printer biedt een aantal functies waarmee u de kwaliteit van digitale foto's kunt verbeteren.

U opent het paneel **Digitale fotografie** als volgt.

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Digitale fotografie**.

Beschrijving

U kunt op het paneel **Digitale fotografie** de volgende opties opgeven:

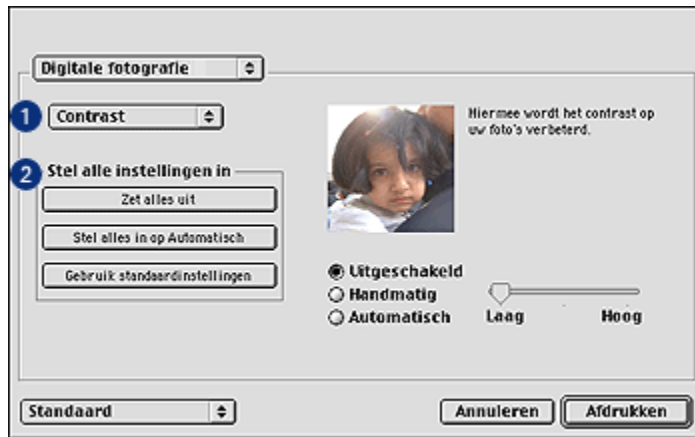

1. **Optiemenu:** selecteer een van de volgende opties:
 - **Digitale flash:** hiermee maakt u donkere beelden lichter. Klik op **Automatisch** als u licht en donker automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
 - **Contrastverbetering:** pas het contrast naar wens aan. Klik op **Automatisch** als u het contrast automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
 - **SmartFocus:** verbeter de kwaliteit en helderheid van afbeeldingen. Als u op **Aan** klikt, worden de details in het beeld automatisch door de printerdriver scherpgesteld.
 - **Gelijkmatic:** maakt een afbeelding zachter. Klik op **Automatisch** als u dit automatisch door de printerdriver wilt laten bepalen.
 - **Scherpte:** pas de scherpte naar wens aan. Klik op **Automatisch** als u de scherpte automatisch door de printerdriver wilt laten bepalen.
2. **Menu Stel alle instellingen in:** selecteer een van de volgende opties:
 - **Zet alles uit:** hiermee zet u alle opties voor digitale fotografie uit.
 - **Stel alles in op Automatisch:** hiermee stelt u alle opties voor digitale fotografie in op **Automatisch**.
 - **Gebruik standaardinstellingen:** hiermee stelt u alle opties voor digitale fotografie in op een set vooraf gedefinieerde afdrukopties.

6.3 Maximum dpi

Met de instelling **Maximum dpi** kunt u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken.

De afdrukmodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd is de hoogste resolutiekwaliteit die voor deze printer beschikbaar is. Als u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd in de printerdriver hebt geselecteerd, drukt de driekleurenpatroon af in deodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd (tot 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerde kleur en 1200-invoer dpi). Als er ook een [fotopatroom](#) is geïnstalleerd, wordt de afdrukkwaliteit nog verder verbeterd. U kunt een fotopatroom apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

Voer de volgende stappen uit om in deodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.



3. Klik op **Maximum dpi** in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

6.4 Fotopatroom

Wanneer u de fotopatroom samen met de driekleurenpatroon gebruikt, krijgt u foto's op basis van zes inkten, die vrijwel niet korrelig zijn en zeer goed bestand zijn tegen vervagen.



U kunt een fotopatroon apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

De fotopatroon installeren

Om de fotopatroon te installeren verwijdt u de zwarte inktpatroon uit de printer en installeert u de fotopatroon in de ruimte rechts van de houder.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor meer informatie.

De fotopatroon gebruiken

Voer de volgende stappen uit om met zes inkten in kleur af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
3. Selecteer het juiste type fotopapier in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
4. Klik op een van de volgende instellingen voor afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**.
 - **Normaal**
 - **Best**
 - **Maximum dpi**
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

De fotopatroon gebruiken

Volg de [richtlijnen voor het bewaren van inktpatronen](#) op om de inktpatroon in goede conditie te houden.


6.5 Kleurinstellingen

U kunt in het dialoogvenster **Kleur** opgeven hoe de kleuren op de afdruk verschijnen.

Wanneer u deze instellingen aanpast, zien de afgedrukte kleuren er anders uit dan op het beeldscherm van de computer.

Voer de volgende stappen uit om kleurinstellingen op te geven:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Kleur**.

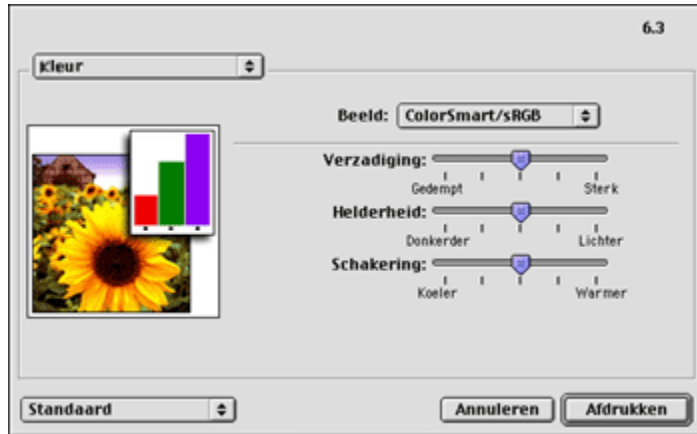

3. Zorg dat **ColorSmart/sRGB** is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Beeld**.
4. U kunt de afgedrukte kleuren aanpassen door de **Verzadiging**, **Helderheid** en **Schakering** in te stellen.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

6.6 Zwart-wit foto's afdrukken

U kunt met de printer de volgende taken uitvoeren:

- [Zwart-wit foto's afdrukken](#)
- [Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken](#)


Zwart-wit foto's afdrukken

Wanneer u een foto wilt afdrukken die al zwart-wit is, volgt u de instructies op voor het [type en formaat foto](#) dat u wilt afdrukken.

Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken

Volg deze stappen op om een kleurenfoto zwart-wit af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Kleur**.

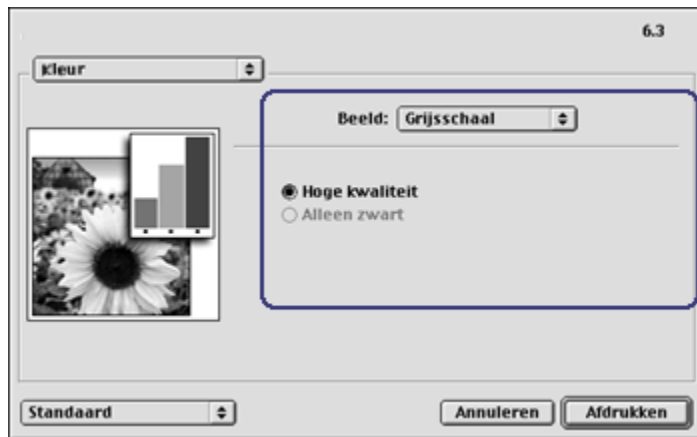

3. Klik op **Grijschaal** in de vervolgkeuzelijst **Beeld**.
4. Klik op de optie **Hoge kwaliteit**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

6.7 De opslag en verwerking van fotopapier

Volg deze instructies op om de kwaliteit van uw HP fotopapier te behouden.

Opslag

- Houd ongebruikt fotopapier in een hersluitbare plastic tas in de doos waarin het papier oorspronkelijk is geleverd. Bewaar het verpakte fotopapier op een vlak oppervlak in een koele ruimte.
- Als u wilt gaan afdrucken, haalt u alleen het papier uit het plastic dat u direct van plan bent te gebruiken. Wanneer u klaar bent met afdrucken, plaatst u het ongebruikte fotopapier terug in de plastic tas.
- Laat geen ongebruikt fotopapier in de papierlade van de printer liggen. Het papier kan gaan krullen waardoor de kwaliteit van uw foto's slechter kan worden.

Verwerking

- Houd het fotopapier altijd vast bij de randen. Vingerafdrukken op fotopapier kunnen de afdrুকkwaliteit verslechteren.
- Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

6.8 Geld besparen bij het afdrukken van foto's

HP Everyday Fotopapier

U kunt geld en inkt besparen bij het afdrukken van foto's door **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** te gebruiken en de **Afdrukkwaliteit** in te stellen op **Normaal**.

HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend is ontworpen om met minder inkt kwaliteitsfoto's te kunnen maken.

Opmerking: Voor foto's van hogere kwaliteit gebruikt u HP Premium Plus Fotopapier en stelt u de **Afdrukkwaliteit** in op **Best** of **Maximum dpi**.

6.9 Foto zonder rand


Richtlijnen

- Gebruik fotopapier van 10 x 15 cm (4 x 6 inch) met een afscheurrand van 1,25 cm (0,5 inch) wanneer u een foto zonder rand wilt afdrukken. De afgedrukte foto bevat aan drie zijden geen rand en een kleine rand aan de onderzijde. Wanneer u deze rand verwijdert, krijgt u een volledig randloze foto.
- U krijgt het beste resultaat wanneer u [een fotopatroon gebruikt](#) in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Druk geen randloze foto's af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.

4. Plaats het fotopapier met de afdrukszijde naar beneden en de korte rand naar de printer gericht rechts in de lade. Als u fotopapier met een afscheurrand gebruikt, mag de afscheurrand niet richting de printer wijzen. Druk het papier zo ver mogelijk in de printer.

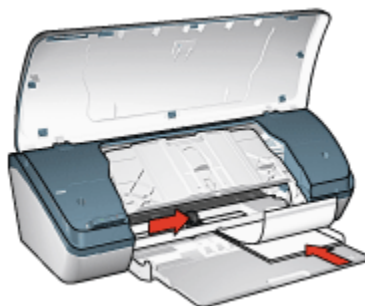


5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
7. Trek de printerkap naar beneden.


Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** selecteer **Fotopapier** en klik vervolgens op het gewenste type fotopapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Wanneer u afdrukt op fotopapier van 102 x 152 mm (4 x 6 inch) met afscheurranden, bevat de afdruk helemaal geen randen meer nadat u de afscheurrand hebt verwijderd.

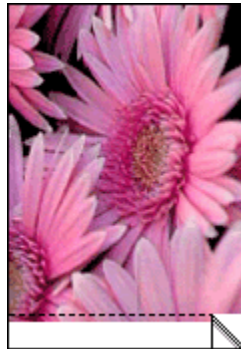

Als u afdrukt op fotopapier van 102 x 152 mm (4 x 6 inch) zonder afscheurranden, bevat de afdruk aan drie zijden geen rand, maar wel een rand aan de onderzijde.

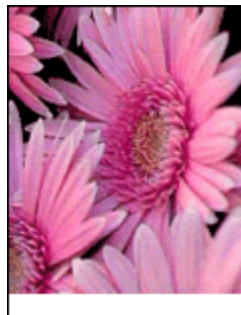

6.10 Kleine foto's met een witte rand


Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u [een fotopatroon gebruikt](#) in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrucken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrucken van foto's geld en inkt te besparen.

- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Plaats het fotopapier met de afdrukszijde naar beneden en de korte rand naar de printer gericht rechts in de invoerlade. Druk het papier zo ver mogelijk in de printer.

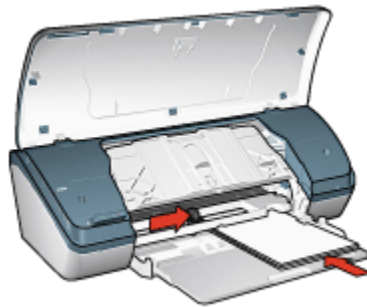

5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** selecteer **Fotopapier** en klik vervolgens op het gewenste type fotopapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**

5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


6.11 Grote foto's met een witte rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u [een fotopatroon gebruikt](#) in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.

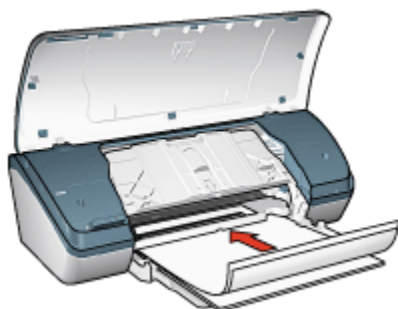

5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** selecteer **Fotopapier** en klik vervolgens op het gewenste type fotopapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7 Andere documenten afdrukken



E-mail



Brieven



Documenten



Enveloppen



Brochures



Wenskaarten



Transparanten



Etiketten



Indexkaarten



Folders



Posters



Opstrijkpatronen

Afdruktips

Verlaag uw kosten en werkdruk en verhoog de kwaliteit van uw afdrucken door deze [afdruktips](#) op te volgen.

Printersoftware

Kom meer te weten over de [printersoftware](#).

7.1 E-mail


Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 100 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.

4. Plaats papier met de afdrukkzijde omlaag in de invoerlade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.

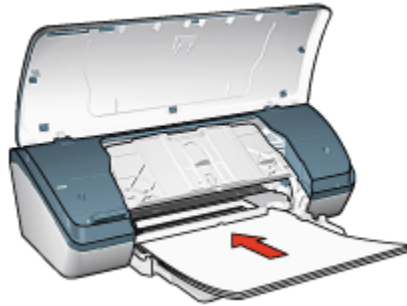

5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype**: het juiste papiertype
 - **Afdrukqualiteit**: **Normaal**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.2 Brieven


Richtlijnen

- Zie de pagina [enveloppen](#) voor hulp bij het afdrukken van een envelop.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 100 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.

4. Plaats het papier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.

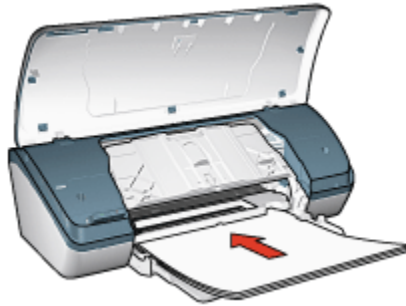

Opmerking: Als u papier met een briefhoofd gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het briefhoofd naar beneden en naar de binnenkant van de printer is gericht.

5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype**: het juiste papiertype
 - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal** of **Best**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


7.3 Documenten

Richtlijnen

- Bespaar papier met [dubbelzijdig afdrukken](#).
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 100 vellen.

Vorbereiding voor het afdrucken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.

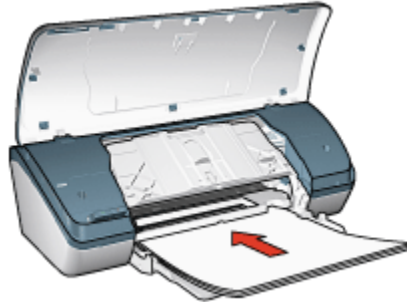

5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype**: het juiste papiertype
 - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal** of **Best**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.4 Enveloppen


Richtlijnen

- Gebruik geen enveloppen die de volgende eigenschappen hebben:
 - Enveloppen met klemmetjes
 - Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen

- Glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf
- Gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen
- Lijn de randen van de envelop uit voordat u deze in de invoerlade plaatst.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 10 enveloppen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Plaats de enveloppen met de afdrukzijde omlaag en de klep naar links in de invoerlade, tegen de rechterkant. Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de printer.

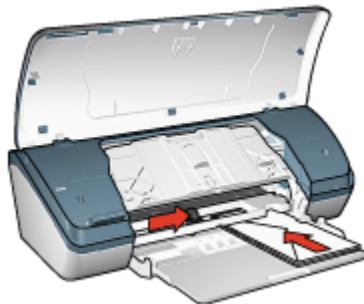

5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de enveloppen.
7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype**: het juiste papiertype
 - **Afdrukqualiteit**: **Normaal** of **Best**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


7.5 Brochures

Richtlijnen

- Gebruik HP Brochure & Flyer papier voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Plaats brochurepapier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.

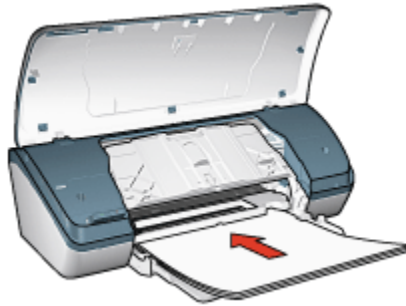

5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype**: het juiste papiertype
 - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


7.6 Wenskaarten

Richtlijnen

- Vouw voorgevouwen kaarten uit en plaats deze in de invoerlade.
- Gebruik HP Wenskaarten voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 kaarten.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Waaier de randen van de wenskaarten uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
5. Plaats de wenskaarten met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade en duw de kaarten zo ver mogelijk in de printer.

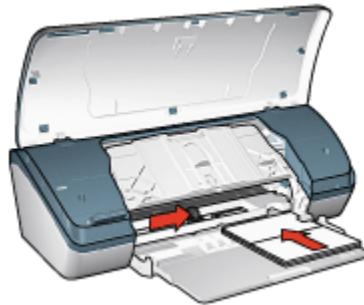

6. Laat de uitvoerlade zakken.
7. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de kaarten.
8. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype**: het juiste papiertype

- **Afdrukkwaliteit: Normaal, Best of Maximum dpi.**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


7.7 Transparanten

Richtlijnen

- Gebruik HP Premium Inkjet Transparanten voor het beste resultaat.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 transparanten.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Plaats de transparanten in de invoerlade, met de afdrukszijde omlaag en de plakstrook omhoog naar de printer gericht.

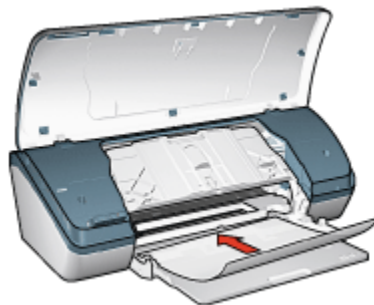

5. Druk de transparanten voorzichtig in de printer totdat deze niet verder kunnen, zodat de plakstroken niet aan elkaar kleven.
6. Laat de uitvoerlade zakken.
7. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de transparanten.
8. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina-instelling** en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:

- **Papiertype:** het juiste papiertype
 - **Afdrukkwaliteit:** Normaal of Best
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


7.8 Etiketten

Richtlijnen

- Gebruik alleen etiketten die speciaal voor inkjetprinters zijn ontworpen.
- Gebruik alleen volledige vellen met etiketten.
- De etiketten mogen niet plakkerig of gekreukeld zijn en mogen niet van de vellen loskomen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 etikettenvellen (gebruik alleen vellen van Letter- of A4-formaat).

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Waaier de randen van de etikettenvellen uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
5. Plaats de etikettenvellen met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade en duw de vellen zo ver mogelijk in de printer.

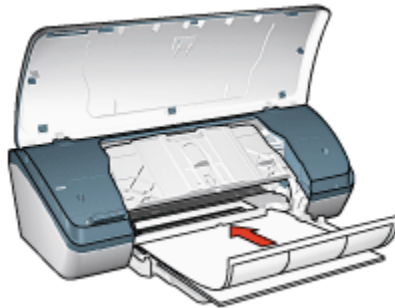

6. Laat de uitvoerlade zakken.
7. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de vellen.
8. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype**: het juiste papiertype
 - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


7.9 Indexkaarten en ander klein afdruk materiaal

Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten en ander klein afdruk materiaal die voldoen aan de papierformaatspecificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 kaarten.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Plaats de kaarten met de afdrukszijde omlaag en de korte kant naar de printer gericht rechts in de invoerlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.

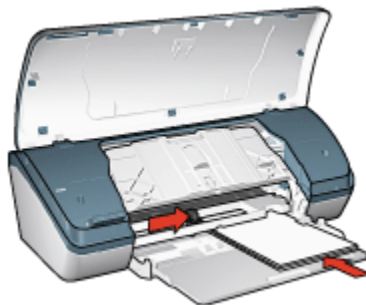

5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van de kaarten.


7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina-instelling** en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype**: het juiste papiertype
 - **Afdrukqualiteit**: **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.10 Folders

Bij het afdrukken van folders worden de pagina's van een document automatisch zo gerangschikt en vergroot of verkleind dat wanneer de pagina's tot een folder wordt gevouwen, de paginavolgorde correct is.

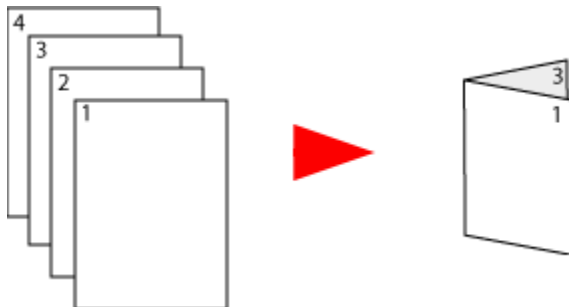


Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 100 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Plaats het papier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.

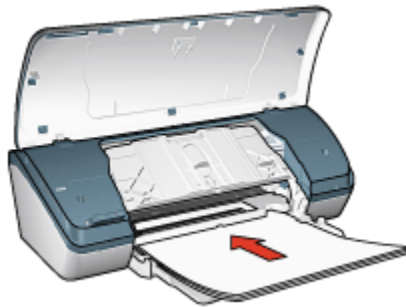


5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

Ga als volgt te werk om een folder af te drukken:


1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Lay-out**.

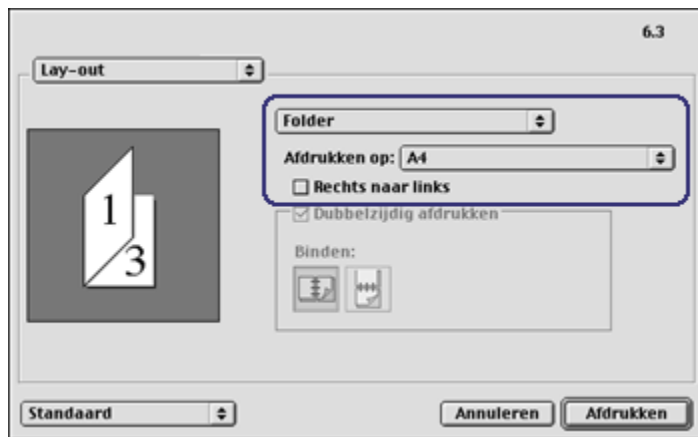

3. Klik op **Folder** in het menu.
4. Selecteer het juiste papierformaat in de vervolgkeuzelijst **Afdrukken op**.
5. Selecteer de optie **Rechts naar links** wanneer u wilt dat de pagina's van rechts naar links worden geordend.

Opmerking: Voor de meeste talen wordt de optie **Rechts naar links** niet gekozen.

6. Selecteer desgewenst nog andere printerinstellingen en klik op **Afdrukken**.
7. Laad op de hieronder getoonde wijze de afgedrukte pagina's opnieuw in de invoerlade wanneer u daarom wordt gevraagd.

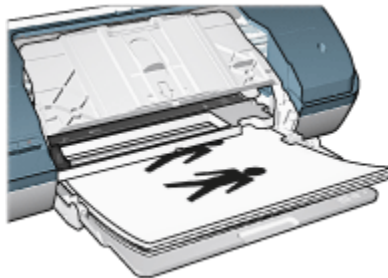

8. Klik op **Doorgaan** om het afdrukken van de folder te voltooien.

7.11 Posters

Richtlijnen

- Nadat de onderdelen van een poster zijn afgedrukt, snijdt u de randen van de vellen af en plakt u de vellen aan elkaar.




- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 100 vellen.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.

4. Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.

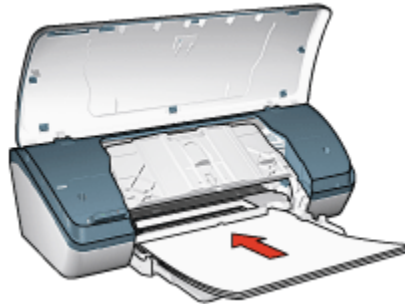

5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina-instelling** en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype**: het juiste papiertype
 - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer het paneel **Lay-out** en selecteer de volgende opties:
 - **Menu Meerdere pagina's per vel**: **Paginadelen**
 - **Formaat paginadelen**: **2x2**, **3x3** of **4x4**
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.12 Opstrijpatronen

Richtlijnen


- Gebruik HP Opstrijpatronen voor goede resultaten.
- Wanneer u in spiegelbeeld afdrukt, worden de tekst en beelden horizontaal gedraaid ten opzichte van wat op het computerscherm verschijnt.



- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 opstrijkpapieren.

Vorbereiding voor het afdrukken

1. Trek de printerkap naar boven.
2. Schuif de papiergeleider naar links.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.
4. Plaats het opstrijkpapier met de afdrukkzijde omlaag in de invoerlade en duw het papier zo ver mogelijk in de printer.

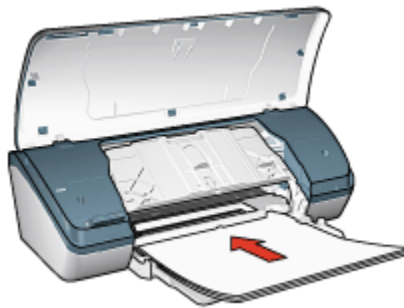

5. Laat de uitvoerlade zakken.
6. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
7. Trek de printerkap naar beneden.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat en afdrukstand op.

Opmerking: Voor sommige papiertypen voor opstrijkpapieren hoeft u niet in spiegelbeeld af te drukken. Raadpleeg de instructies bij het opstrijkpapier om na te gaan of u in spiegelbeeld moet afdrukken.

2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:

- **Papiertype:** het juiste papiertype. Raadpleeg de instructies bij het opstrijkpapier.
 - **Afdrukkwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

8 Afdruktips

Bespaar tijd

- Druk van [achteren naar voren](#) af.
- Druk [exemplaren gesorteerd](#) af.

Bespaar geld

- Druk een document [dubbelzijdig](#) af.
- Druk [meerdere pagina's op één vel papier](#) af.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

Verbeter de kwaliteit van afdrukken


- Selecteer het juiste [papiertype](#).
- Selecteer de juiste [afdrukkwaliteit](#).
- [Wijzig zo nodig het formaat](#) van het document.

8.1 De afdrukvolgorde instellen

Door de afdrukvolgorde in te stellen bepaalt u de volgorde waarin een document wordt afgedrukt. Vaak is het handig om de eerste pagina van een document als laatste af te drukken, zodat het volledige document met de bedrukte zijde naar beneden in de uitvoerlade komt te liggen.

Voer de volgende stappen uit om de afdrukvolgorde in te stellen:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Algemeen**.

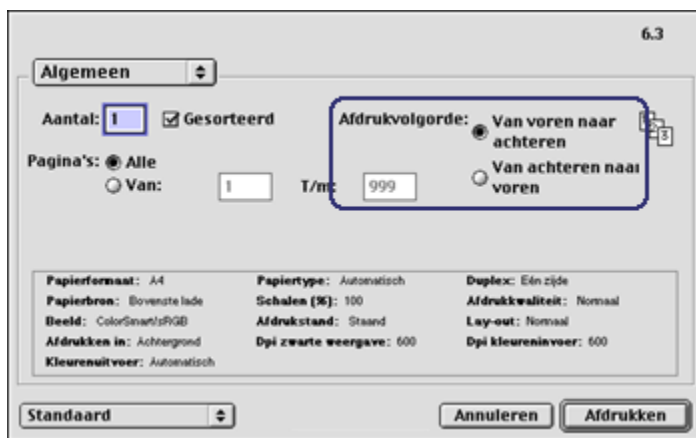

3. Selecteer een van de volgende opties voor de **Afdrukvolgorde**:
 - **Van voren naar achteren**: drukt de eerste pagina van het document als eerste af.
 - **Van achteren naar voren**: drukt de eerste pagina van het document als laatste af. Dit is de juiste instelling voor de meeste afdruktaken.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

8.2 Gesorteerd afdrukken

Wanneer u meerdere exemplaren van een document tegelijk afdrukt, gebruikt u de sorteerfunctie, zodat u na het afdrukken de exemplaren niet op de juiste volgorde hoeft te leggen.

Opmerking: In sommige programma's is het niet mogelijk om via de printersoftware het aantal af te drukken exemplaren op te geven. Als u in het programma dat u gebruikt, het aantal exemplaren kunt opgeven, geeft u het aantal in het programma op.

Voer de volgende stappen uit om documenten te sorteren:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Algemeen**.



3. Typ het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken in het vak **Aantal**.
4. Selecteer de optie **Gesorteerd**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

8.3 Handmatig dubbelzijdig afdrukken

Volg deze instructies op om een dubbelzijdig document af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de gewenste optie voor de afdrukstand.
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Lay-out**.



5. Selecteer **Dubbelzijdig afdrukken**.

6. Selecteer de juiste bindoptie:



Boek binden



Schrijfblok binden

7. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.


De oneven genummerde pagina's worden automatisch het eerst afgedrukt.

8. Nadat de oneven genummerde pagina's zijn afgedrukt, laadt u het papier opnieuw, nu met de afdrukzijde omhoog, op basis van de geselecteerde bindsoort en afdrukstand:

- **Binden als boek met afdrukstand staand:** laad het papier als volgt:




- **Binden als boek met afdrukstand liggen:** laad het papier als volgt:

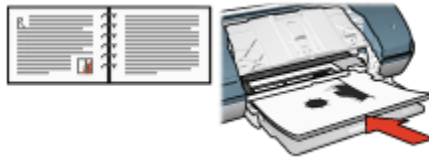

- **Binden als schrijfblok met afdrukstand staand:** laad het papier als volgt:



- **Binden als schrijfblok met afdrukstand liggend:** laad het papier als volgt:

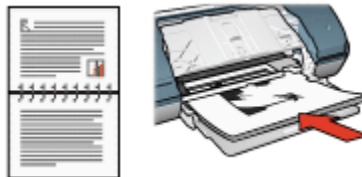


8.4 Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier

De printersoftware biedt u de mogelijkheid verschillende pagina's van een document op één vel papier af te drukken. De printersoftware vergroot/verkleint de documenttekst en -beelden automatisch, zodat deze op de afgedrukte pagina passen.

Voer de volgende stappen uit om meerdere pagina's op één vel papier af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Lay-out**.

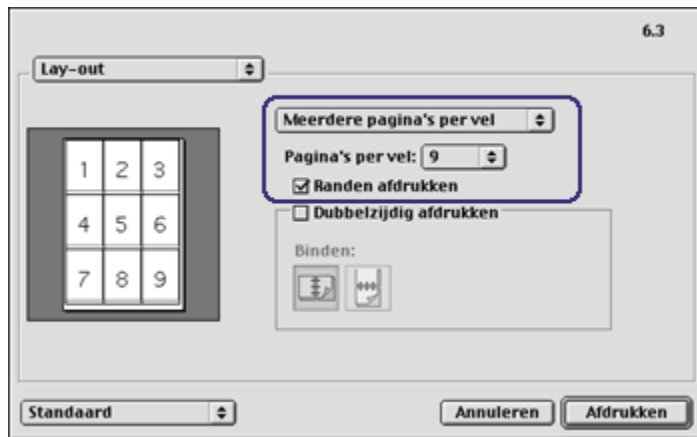


3. Klik op **Meerdere pagina's per vel** in de vervolgkeuzelijst.
4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Pagina's per vel** het aantal pagina's dat u op elk vel papier wilt afdrukken.
5. Als u wilt dat rond elk paginabeeld dat op het vel papier wordt afgedrukt, een rand wordt weergegeven, klikt u op het selectievakje **Randen afdrukken**.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

8.5 Een papiertype selecteren

Wanneer u een kwalitatief hoogwaardig document wilt afdrukken, wordt aanbevolen een specifiek papiertype te selecteren.

Volg deze stappen op om een bepaald papiertype te selecteren:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

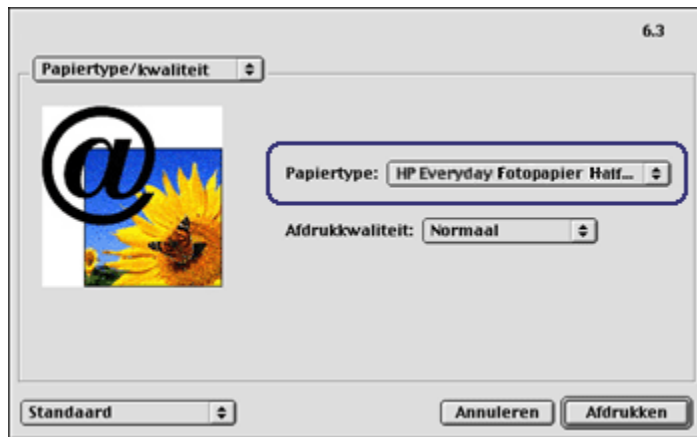

3. Selecteer het papiertype in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

8.6 Een afdrukkwaliteit selecteren

Voer de volgende stappen uit om vanuit de printersoftware een afdrukkwaliteit te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
3. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**:
 - **Snel concept**: de printer drukt af op de hoogste afdruksnelheid.
 - **Snel normaal**: de printer drukt sneller af dan in de modus Normaal en met een hogere afdrukkwaliteit dan met Snel concept.
 - **Normaal**: biedt de beste balans tussen afdrukkwaliteit en -snelheid. Dit is de juiste instelling voor de meeste documenten.
 - **Best**: biedt afdrukken van de hoogste kwaliteit.
 - **Maximum dpi**: biedt de hoogste afdrukkwaliteit, maar met een langzamere afdruksnelheid dan de modus Best.

8.7 Het formaat van een document wijzigen

Gebruik deze functie om tekst en afbeeldingen op de afdruk te vergroten zonder het papierformaat te wijzigen.

Volg deze stappen op om tekst en afbeeldingen te verkleinen of te vergroten:

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).



2. Typ in het vak **Schalen (%)** het percentage waarmee u het document wilt verkleinen of vergroten.
 - Typ een getal van 25 tot en met 99 om het documentbeeld te verkleinen.
 - Typ een getal van 101 tot en met 400 om het documentbeeld te vergroten.
3. Klik op **OK** en druk het document af.

9 Printersoftware

- Afdrukinstellingen
- Dialoogvenster Pagina-instelling
- Dialoogvenster Afdrukken
- De printer beheren
- De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen
- Afdrukken vanaf het bureaublad van de computer

9.1 Afdrukinstellingen

De printer wordt aangestuurd door op de computer geïnstalleerde software. Gebruik de printersoftware (dat wil zeggen de *printerdriver*) om de afdrukinstellingen voor een document te wijzigen.

Geef in het venster [Pagina-instelling](#) het papierformaat, de afdrukstand en de schaal van een document op.

Voor het opgeven van andere afdrukinstellingen en het versturen van een document naar de printer gebruikt u het dialoogvenster [Afdrukken](#).

9.2 Dialoogvenster Pagina-instelling

U kunt met het dialoogvenster **Pagina-instelling** de lay-out van een document aanpassen.

U opent het dialoogvenster **Pagina-instelling** door de software te openen waarmee u het document heeft gemaakt. Klik vervolgens op **Bestand** en **Pagina-instelling**.



U kunt in het dialoogvenster **Pagina-instelling** het volgende doen:

- Het papierformaat voor een document instellen.
- Het **formaat** van een document wijzigen.
- De afdrukstand van een document instellen.

9.3 Dialoogvenster Afdrukken

In het dialoogvenster **Afdrukken** kunt u de afdrukinstellingen opgeven voor het document dat u afdruckt. Het dialoogvenster bestaat uit verschillende panelen met opties.

U opent het dialoogvenster **Afdrukken** door het document te openen dat u wilt afdrukken en vervolgens op **Bestand** en **Afdrukken** te klikken.



U kunt met het menu en de knoppen de volgende functies uitvoeren:

1. **Panelenmenu:** schakelt tussen de panelen voor afdrukinstellingen en een toepassingsspecifiek paneel.
2. **Standaard:** selecteer een van de volgende opties:
 - **Instellingen opslaan:** de huidige afdrukinstellingen opslaan zonder het document af te drukken.
 - **Terug naar standaardinstellingen:** herstelt de standaard afdrukinstellingen.
3. **Annuleren:** het dialoogvenster sluiten zonder dat de nieuwe instellingen worden opgeslagen.
4. **Afdrukken:** het document afdrukken.

9.4 De printer beheren


Het beheren van de printer omvat de volgende taken:

- [De printer kiezen](#)
- [De printer instellen als standaardprinter](#)
- [De status van de printer controleren](#)

De printer kiezen

Volg deze stappen op om de printer te kiezen:

1. Selecteer **Kiezer** in het Apple-menu.
2. Klik op het pictogram van de HP printer links in het dialoogvenster van de **Kiezer**.

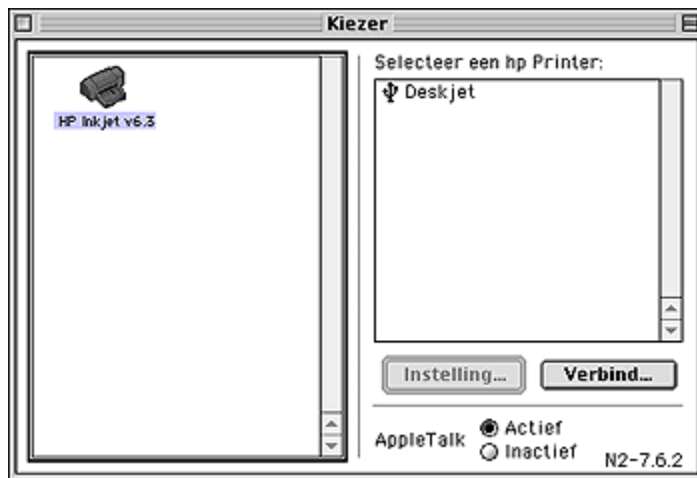

3. Klik op de naam van de HP printer rechts in het dialoogvenster van de **Kiezer**.
4. Sluit de **Kiezer**.

De printer instellen als standaardprinter

Wanneer u de printer instelt als de standaardprinter van de computer, worden automatisch alle afdruktaken naar de printer gestuurd.

U kunt voor een bepaald document desgewenst een andere printer selecteren, maar houd er rekening mee dat het gebruik van een andere printer invloed kan hebben op de opmaak en paginering van een document. Controleer in dit geval daarom altijd eerst of de opmaak en paginering van het document is gewijzigd, voordat u gaat afdrukken.

Volg deze stappen op om de printer in te stellen als de standaardprinter van uw computer:

1. Open de **Kiezer** en selecteer de printer.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op het printerpictogram op de menubalk boven aan het scherm en selecteer de naam van de printer.
 - Klik op het printerpictogram op de controlestrip en selecteer de naam van de printer.
 - Klik op het printerpictogram op het bureaublad en klik op **Als standaardprinter instellen** in het menu **Afdrukken**.

De status van de printer controleren

Het printerpictogram op het bureaublad geeft de status van de printer aan:

Pictogram Betekenis



Printer is niet actief en ingesteld als de standaardprinter.



Printer is niet actief en niet ingesteld als de standaardprinter.



Afdrukken op de standaardprinter.



Afdrukken op de standaardprinter gestopt.



Fout op de standaardprinter.



De printerdriver is niet beschikbaar.

9.5 De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen


Wanneer u een document op de achtergrond afdrukt, kunt u de voortgang van het afdrukken in het dialoogvenster **Afdrukstatus** bekijken.

Het dialoogvenster Afdrukstatus openen

U opent het dialoogvenster **Afdrukstatus** door te dubbelklikken op het pictogram van de HP printer op het bureaublad.

Het dialoogvenster Afdrukstatus gebruiken

U kunt in het dialoogvenster **Afdrukstatus** het volgende doen:

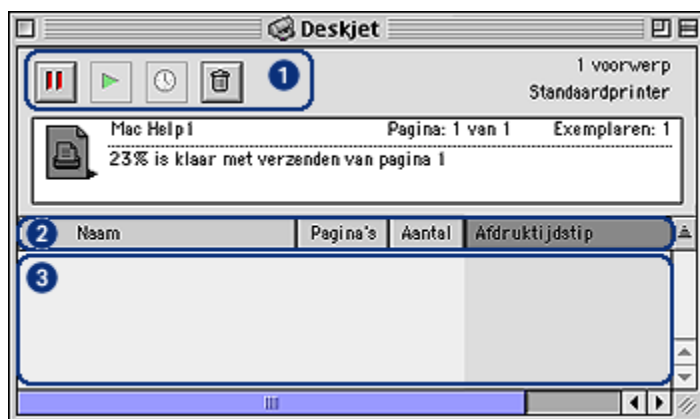

1. **Regelknoppen:** selecteer een afdruktaak in de wachtrij en klik op een van de volgende knoppen om het afdrukken te regelen:



Een afdruktaak onderbreken.



Het afdrukken hervatten.



Het afdruktijdstip instellen.



Een afdruktaak verwijderen.

2. **Kolomtitels:** klik op een kolomtitel om de afdruktaken te sorteren.
3. **Afdrukwachtrij:** selecteer een afdruktaak en sleep deze naar een andere positie in de afdrukwachtrij.

9.6 Afdrukken vanaf het bureaublad van de computer

U kunt documenten vanaf het bureaublad van de computer afdrukken. Dit is handig wanneer u een aantal documenten tegelijk wilt afdrukken of een document wilt afdrukken dat is opgemaakt voor een bepaalde printer.

U kunt een van de volgende methoden gebruiken om vanaf het bureaublad af te drukken:

- Sleep de pictogrammen van de documenten die u wilt afdrukken, naar het printerpictogram op het bureaublad.
- Selecteer de pictogrammen van de documenten die u wilt afdrukken, klik op **Bestand** en vervolgens op **Afdrukken**. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster **Afdrukken** en klik vervolgens op **Afdrukken**.

10 Onderhoud

- Inktpatronen installeren
- Inktpatronen uitlijnen
- Kleuren kalibreren
- Inktpatronen automatisch reinigen
- Inktpatronen handmatig reinigen
- Een testpagina afdrukken
- Een schatting van het inktniveau weergeven
- Inkt van de huid en van kleding verwijderen
- Inktpatronen onderhouden
- De HP Inkjet Werkset gebruiken

10.1 Inktpatronen installeren

Inktpatronen

Voor de meeste documenten kunt u de driekleurenpatroon en de zwarte inktpatroon gebruiken. Voor het afdrukken van foto's die niet korrelig zijn, gebruikt u naast de **fotopatroon** ook de driekleurenpatroon.

Installeer de driekleurenpatroon altijd in de *linker* inktpatroonhouder.

Installeer de zwarte inktpatroon of de fotopatroon in de *rechter* inktpatroonhouder.

Inktpatronen vervangen

Wanneer u een inktpatroon aanschaft, moet u letten op het selectienummer van de inktpatroon.

U kunt het selectienummer op deze plaatsen vinden:

- Label met selectienummer: kijk op het label van de inktpatroon die u wilt vervangen.



1. Label met selectienummer

- Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van inktpatronen kunt u vinden in de naslaghandleiding bij de printer.
- HP Inkjet Werkset: open de [HP Inkjet Werkset](#) en selecteer het paneel **Printerbenodigheden**.

Als een inktpatroon leeg raakt, kan de printer in de [modus inkt-backup](#) werken.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

Modus Inkt-backup

De printer kan werken met slechts één geïnstalleerde inktpatroon. Zie de pagina [modus inkt-backup](#) voor meer informatie.


Installatie-instructies

Ga als volgt te werk om een inktpatroon te installeren:

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.
2. Open de printerkap.

De houder verschuift naar het midden van de printer.

3. Druk de inktpatroon naar beneden en schuif deze uit de inktpatroonhouder.

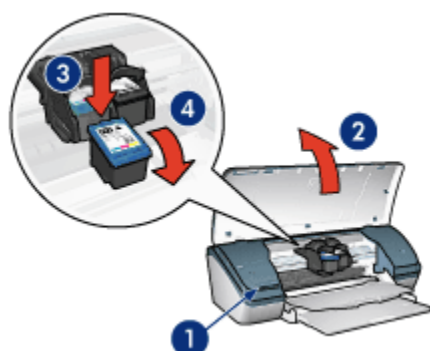


1. Druk op de Aan/uit-knop.
 2. Open de printerkap.
 3. Druk op de inktpatroon.
 4. Schuif de inktpatroon uit de houder.
4. Haal de vervangende inktpatroon uit de verpakking en verwijder voorzichtig de kunststof tape. Houd de inktpatroon zodanig dat de koperen strook zich aan de onderkant bevindt en naar de printer toe gericht is.




1. Verwijder het beschermende plakband.



Let op: Raak de inktspoeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen. Verwijder de koperen strips niet. Dit zijn vereiste elektrische contactpunten.

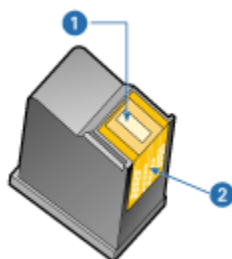

1. Inktspoeiers
2. koperen contactpunten
5. Schuif de inktpatroon stevig onder een licht opwaartse hoek in de houder totdat u weerstand voelt.

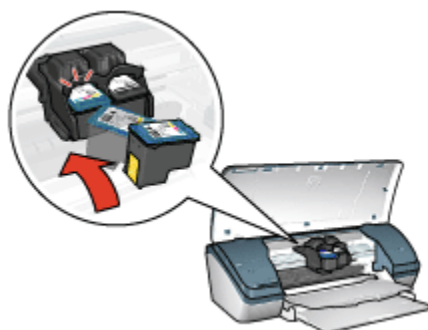

6. Druk de patroon in de houder.
U hoort een klik wanneer de inktpatroon in de juiste positie is bevestigd.
7. Sluit de printerkap.
8. **Kalibreer** de printer door de inktpatronen uit te lijnen. Hierdoor krijgt u een optimale afdrukkwaliteit.

Zie de pagina [inktpatronen onderhouden](#) voor informatie over het bewaren van inktpatronen.

Zie de pagina [inktpatronen recyclen](#) voor informatie over het recyclen van lege inktpatronen.



Waarschuwing: Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

10.2 Inktpatronen uitlijnen

U krijgt de beste afdrukkwaliteit wanneer u na het installeren van een inktpatroon de inktpatronen uitlijnt.

Ga als volgt te werk om inktpatronen te kalibreren:

1. Laad gewoon wit papier van letter- of A4-formaat in de invoerlade.
2. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
3. Selecteer het paneel **Kalibreren**.
4. Klik op de knop **Uitlijnen** en volg de instructies op het scherm op.

10.3 Kleuren kalibreren

Kalibreer de kleuren alleen als de kleuren in foto's die met het [fotopatroon](#) zijn afgedrukt, steeds getint zijn.

Voordat u de kleuren kalibreert, [lijnt u de inktpatronen uit](#) en drukt u de foto opnieuw af. Als de kleuren hierna nog getint zijn, kalibreert u de kleuren.

Ga als volgt te werk om de kleuren te kalibreren:

1. Laad gewoon wit papier van letter- of A4-formaat in de invoerlade.
2. Controleer of er een [fotopatroon](#) in de printer is geïnstalleerd.
3. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
4. Selecteer het paneel **Kleur kalibreren**.
5. Volg de instructies op het scherm op.

10.4 Inktpatronen automatisch reinigen

Als er op uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze reinigen.

Als de inktpatronen voldoende inkt bevatten, volgt u deze stappen op om de inktpatronen automatisch te reinigen:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Reinig**.
3. Klik op de knop **Reinig** en volg de instructies op het scherm op.



Let op: Reinig inktpatronen alleen wanneer dit nodig is. Wanneer u de inktpatronen onnodig vaak reinigt, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de patronen.

10.5 Inktpatronen handmatig reinigen

Als de printer in een stoffige omgeving wordt gebruikt, kan er zich enig vuil ophopen in de behuizing van de printer. Dit vuil kan bestaan uit stof-, haar-, tapijt- of kledingvezels. Wanneer het vuil op de inktpatronen en de houder terecht komt, kunnen inktstrepen en vlekken op de afdruk verschijnen. Inktstrepen zijn gemakkelijk te verhelpen door de patronen en de houder handmatig te reinigen.

Reinigingsmiddelen

U hebt het volgende nodig als u de inktpatronen en de houder wilt reinigen:

- Gedistilleerd water
- Wattenstaafjes of ander zacht, pluisvrij materiaal dat niet aan de patronen blijft kleven

Let op dat u tijdens het reinigen geen **inkt op uw handen of kleding** krijgt.

Reiniging voorbereiden

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten en open de kap.
De houder verschuift naar het midden van de printer.
2. Haal het netsnoer uit de achterzijde van de printer.
3. Verwijder de inktpatronen en plaats deze op een vel papier met de sproeikop naar boven.



1. Sproeikop



Let op: Laat de inktpatronen niet langer dan een half uur buiten de printer liggen.


Reinigingsinstructies

1. Bevochtigt een wattenstaafje met gedistilleerd water en knijp het overtollige water uit.

2. Veeg met het wattenstaafje over het oppervlak en de randen van de eerste inktpatroon.




Let op: Veeg niet over de sproeikop. Als u de inktsproeiers aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.

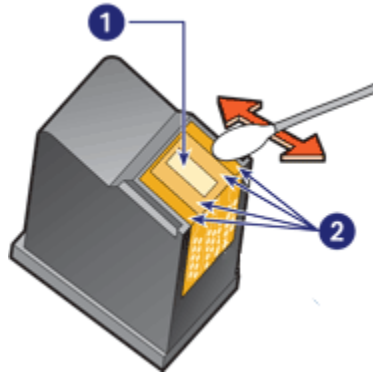

1. Sproeikop
2. Oppervlak en randen van inktpatroon
3. Controleer of er zich geen vezels op de voorkant of de randen van de inktpatroon bevinden.
Herhaal stap 1 en 2 als er nog steeds vezels aanwezig zijn.
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor de tweede inktpatroon.
5. Veeg de onderkant van de behuizing van de inktpatroonhouder schoon met behulp van schone, bevochtigde wattenstaafjes.

Herhaal dit proces totdat er geen inktresten of stof meer op een schoon wattenstaafje verschijnen.

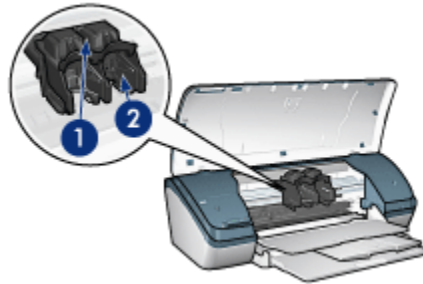

1. Inktpatroonhouder
2. Zijkanten van inktpatroonhouder
6. Plaats de inktpatronen in de printer en sluit vervolgens de printerkap.
7. Sluit het netsnoer aan de achterzijde van de printer aan.
8. Druk een [testpagina](#) af.
9. Herhaal de reinigingsprocedure als er nog steeds inktstrepen op de afdrukken verschijnen.

10.6 Een testpagina afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een testpagina af te drukken:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Test**.
3. Klik op de knop **Testpagina afdrukken** en volg de instructies op het scherm op.

10.7 Een schatting van het inktniveau weergeven

Volg deze stappen op om de geschatte inktniveaus van de inktpatronen in de printer weer te geven:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Inktniveaus**.

10.8 Inkt van de huid en van kleding verwijderen

Volg deze instructies op om inkt van de huid en van kleding te verwijderen:

Oppervlak	Oplossing
Huid	Was de huid op de desbetreffende plaats met een zeep met schuurmiddel.
Witte stof	Was de stof in koud water met bleekmiddel.
Gekleurde stof	Was de stof in koud water met schuimende ammonia.



Let op: Gebruik altijd koud water om inkt uit stof te verwijderen. Door lauw of heet water kan de inkt zich aan de stof hechten.

10.9 Inktpatronen onderhouden

De volgende tips helpen u bij het onderhoud van de HP inktpatronen en bieden u een consistente afdrukwaliteit:

- Bewaar alle inktpatronen in de verzegelde verpakking totdat u deze nodig hebt. Inktpatronen moeten op kamertemperatuur worden bewaard (15–35 °C).
- Verwijder de kunststof tape op de inktspoeiers pas als u gereed bent om de inktpatroon te installeren in de printer. Als de beschermende tape van de inktpatroon is verwijderd, mag u deze niet meer terugplaatsen. Wanneer u de tape opnieuw bevestigt, beschadigt u de inktpatroon.

Inktpatronen bewaren

Als u inktpatronen uit de printer verwijderd, moet u deze in een inktpatroonbeschermer of een luchtdichte plastic verpakking bewaren.

Bij de foto-inktpatroon wordt een inktpatroonbeschermer geleverd. Als u de inktpatroon in een luchtdichte plastic verpakking bewaart, moeten de inktspoeiers met de koppen naar beneden toe worden bewaard zonder dat deze met de verpakking in contact komen.


De inktpatroon in de inktpatroonbeschermer plaatsen

Schuif de inktpatroon onder een lichte hoek in de beschermer en klik de patroon stevig vast.



De inktpatroon uit de inktpatroonbeschermer verwijderen

Druk de beschermer omlaag en naar achteren om de inktpatroon los te maken. Schuif de inktpatroon uit de beschermer.

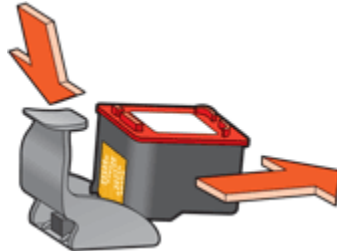

Let op: Laat de inktpatroon niet vallen. Hierdoor kan de inktpatroon beschadigd raken.


10.10 De HP Inkjet Werkset gebruiken

De **HP Inkjet Werkset** bevat functies voor het kalibreren van de printer, het reinigen van inktpatronen, het afdrukken van een testpagina en het vinden van ondersteuning op de website.

De HP Inkjet Werkset openen

1. Dubbelklik op het pictogram **Macintosh HD** op het bureaublad.
2. Dubbelklik op **Toepassingen**, dubbelklik op **Hulpprogramma's**, dubbelklik op **HP** en dubbelklik tot slot op **HP Printer Selector**.
3. Klik op **Lokaal**.
4. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Hulpprogramma's**.

Panelen van de HP Inkjet Werkset

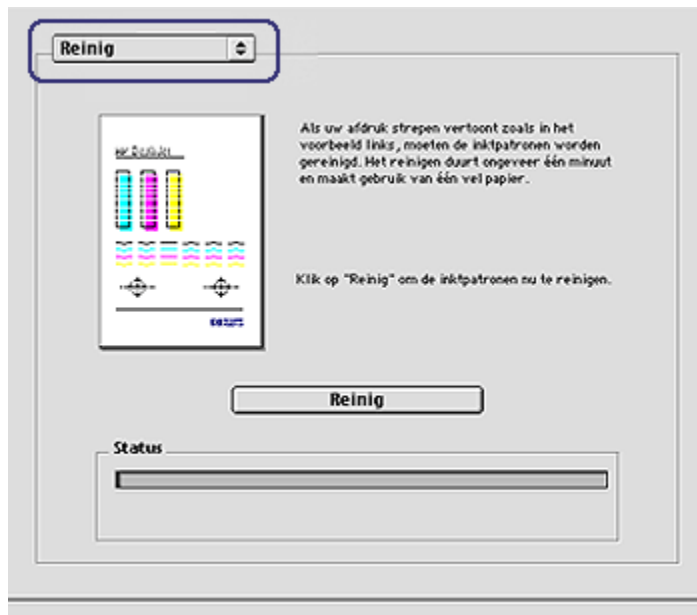

Selecteer het gewenste paneel om de opties van de HP Inkjet Werkset weer te geven:

- **WOW!:** hiermee drukt u een voorbeeldpagina af om de kwaliteit van de afdruk te controleren.
- **Test:** hiermee drukt u een testpagina af om de communicatie met de printer te verifiëren.
- **Reinig:** hiermee reinigt u de inktpatronen.
- **Inktniveau:** geeft de geschatte inktniveaus weer.
- **Kalibreren:** hiermee kalibreert u de inktpatronen.
- **Kleuren kalibreren:** hiermee past u de kleuren aan om problemen met tinten te verhelpen.
- **Printerbenodigdheden:** geeft de selectienummers van de inktpatronen weer.
- **Ondersteuning:** biedt toegang tot de website van HP waar u ondersteuning voor de printer en informatie over producten en printerbenodigdheden van HP kunt vinden.
- **Registreren:** brengt u naar de website van HP om de printer te registreren.

11 Problemen oplossen

- [Printer drukt niet af](#)
- [Papierstoring](#)
- [Papierproblemen](#)
- [Afdrukkwaliteit is slecht](#)
- [Het document is verkeerd afgedrukt](#)
- [Foto's worden niet goed afgedrukt](#)
- [Problemen bij het afdrukken zonder rand](#)
- [Foutberichten](#)
- [Printerlichtjes branden of knipperen](#)
- [Documenten worden langzaam afgedrukt](#)
- [Als zich problemen blijven voordoen](#)

11.1 Printer drukt niet af

Controleer het volgende

- Is de printer aangesloten op een stopcontact?
- Zijn de kabels goed aangesloten?
- Staat de printer aan?
- Zijn de inktpatronen [correct geïnstalleerd](#)?
- Is papier of ander afdruk materiaal correct in de invoerlade geladen?
- Is de printerkap gesloten?
- Is de achterklep bevestigd?

Controleer de printerkabelaansluiting

Als de printerkabel is aangesloten op een USB-hub, is er mogelijk een afdrukconflict. U kunt het conflict op een van deze manieren verhelpen:

- Sluit de USB-kabel van de printer rechtstreeks op de computer aan.
- Gebruik tijdens het afdrukken geen andere USB-apparaten die op de hub zijn aangesloten.

Als de printer niet aan gaat

De printer heeft mogelijk te veel stroom ontvangen.

1. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact.
2. Wacht ongeveer 10 seconden.
3. Sluit het netsnoer weer aan.
4. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.

Als de printer nu nog niet aan gaat, probeert u het volgende:

- Sluit de printer op een ander stopcontact aan.
- Sluit de printer direct aan op een stopcontact in plaats van op een stroomstootbeveiliging.

Als de printer nog steeds niet afdrukt


Selecteer het onderwerp dat het beste overeenkomt met het probleem:

- [Papierstoring](#)
- [Bericht dat het papier op is](#)


11.2 Papierstoring

Voer de volgende stappen uit totdat de papierstoring is verholpen.

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te zetten.
2. Koppel het netsnoer en de USB-kabel los van de printer.
3. Verwijder het papier uit de invoerlade.
4. Als u etiketten afdrukt, controleert u of er geen etiket is losgeraakt van het etikettenvel terwijl het vel door de printer werd gevoerd.
5. Verwijder de achterklep. Druk de hendel naar rechts en trek vervolgens de klep weg.

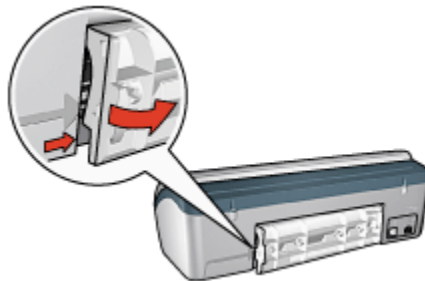

6. Los de papierstoring via de achterzijde van de printer op en plaats de achterklep terug.

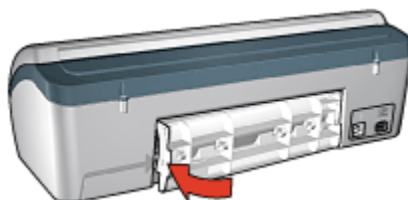

7. Laad het papier opnieuw in de invoerlade.
8. Sluit het netsnoer en de USB-kabel weer aan.
9. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.
10. Druk het document opnieuw af.

11.3 Papierproblemen

De printer drukt meerdere vellen tegelijk af

Papiergewicht

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager gewicht heeft dan het vereiste papiergewicht. Gebruik papier dat voldoet aan het aanbevolen papiergewicht. Zie de naslaghandleiding bij de printer voor papiergewichtspecificaties.

Papier is niet goed geladen

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier te ver achter in de printer is geladen. Laad het papier opnieuw in de papierlade en druk het papier naar binnen tot u weerstand voelt.

Er kan ook op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer de printer verschillende papiertypen bevat. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als gewoon papier bevatten. Verwijder het papier uit de papierlade en plaats alleen het type papier dat geschikt is voor het document dat u afdrukt.

Overige papierproblemen

- Zie de pagina [papierstoring](#) voor informatie over het oplossen van een papierstoring.
- Als het bericht verschijnt dat het papier op is, raadpleegt u de pagina [foutberichten](#).

11.4 Afdrukkwaliteit is slecht

Strepen en ontbrekende lijnen

Als er in uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk **bijna leeg** of moet u deze **reinigen**.

De afdruk is vaag

- Controleer of beide inktpatronen niet **bijna leeg** zijn.


Als een inktpatroon bijna leeg is, is het **raadzaam deze te vervangen** wanneer de afdrukkwaliteit minder wordt.

Als de inktpatroon voldoende inkt bevat, **reinigt u de inktpatroon**.

- Controleer of er een zwarte inktpatroon is geïnstalleerd.

Als de zwarte tekst en afbeeldingen op uw afdrukken vaag zijn, drukt u mogelijk alleen met de driekleurenpatroon af. Installeer een zwarte inktpatroon naast de driekleurenpatroon om een optimale zwarte afdrukkwaliteit te verkrijgen.

- Controleer of de beschermende kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.

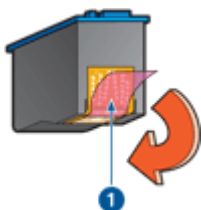

1. Kunststof tape

- Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.

Er worden lege pagina's afgedrukt

- De kunststof tape is mogelijk nog niet van de inktpatronen verwijderd. Controleer of de kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.
- De inktpatronen kunnen **leeg** zijn. Vervang een of beide lege inktpatronen.

Er wordt te veel of te weinig inkt op de pagina afgedrukt

Volg deze stappen op om de inkt dichtheid aan te passen:

- Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
- Selecteer het paneel **Inkt**.

3. Sleep de schuifknop **Inktdichtheid** in de richting van **Licht** of **Zwaar**.
4. Klik op **Afdrukken**.

11.5 Het document is verkeerd afgedrukt

Tekst en beelden zijn niet goed uitgelijnd

Als de tekst en beelden op afdrukken niet goed zijn uitgelijnd, kunt u de inktpatronen [uitlijnen](#).

Het afgedrukte document staat scheef of staat niet helemaal in het midden van het papier

1. De invoerlade mag slechts één type papier bevatten. Bovendien moet het papier correct in de invoerlade geplaatst zijn.
2. Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier is geschoven.
3. Druk het document opnieuw af.

Envelop wordt onder een hoek afgedrukt

1. Schuif de klep in de envelop voordat u de envelop in de invoerlade plaatst.
2. Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van de envelop zit.
3. Druk de envelop opnieuw af.

Sommige gedeelten van het document ontbreken of worden op de verkeerde plaats afgedrukt

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en controleer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat**: het juiste papierformaat.
 - **Schalen**: selecteer deze optie om tekst en afbeeldingen groter of kleiner af te beelden, zodat deze op de pagina passen.
 - **Afdrukstand**: controleer of de afdrukstand juist is.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Lay-out**.
4. Als **Paginadelen** is geselecteerd en u bent geen poster aan het afdrukken, klikt u op **Meerdere pagina's per vel** en vervolgens op **1 (normaal)** in het vak **Pagina's per vel**.

Nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in de afdrukken

U kunt bepaalde afdrukinstellingen in de softwaretoepassing instellen. Het is mogelijk dat de afdrukinstellingen in de toepassing niet overeenkomen met de instellingen in het dialoogvenster **Afdrukken** of **Pagina-instelling**.

Wijzig de afdrukinstellingen, zodat deze overeenkomen met de instellingen in het dialoogvenster **Afdrukken** of **Pagina-instelling**.

11.6 Foto's worden niet goed afgedrukt

Controleer de papierlade

1. Plaats het fotopapier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade.
2. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

Controleer de printereigenschappen

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
Paginakenmerken	Papierformaat: het juiste papierformaat Afdrukstand: de juiste afdrukstand

2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#) en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
Papiertype/kwaliteit	Papiertype: het juiste type fotopapier Kwaliteit: Best of Maximum dpi

De kleuren zijn niet correct

Als de kleuren in foto's er anders uitzien dan zou moeten, volgt u deze stappen op:

1. [Lijn](#) de inktpatronen uit.
2. Druk de foto opnieuw af.
3. Als de kleuren er nog steeds niet goed uitzien, [kalibreert u de kleuren](#).

Voor het kalibreren van kleuren moet de printer een fotopatroon bevatten.

4. Druk de foto opnieuw af.

5. Als de kleuren nog steeds getint of onjuist zijn, opent u het dialoogvenster [Afdrukken](#) selecteert u het paneel **Kleur** en voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Als de kleuren te geel zijn, schuift u de schuifknop **Schakering** in de richting van **Koeler**.
 - Als de kleuren te blauw zijn, schuift u de schuifknop **Schakering** in de richting van **Warmer**.
6. Druk de foto opnieuw af.
7. Als de kleuren in de foto's nog steeds niet goed zijn, moet u de inktpatronen [uitlijnen](#).

11.7 Problemen bij het afdrukken zonder rand

Richtlijnen

Volg voor het maken van randloze afdrukken deze richtlijnen op:

- Open het bestand in een softwaretoepassing en wijs het gewenste beeldformaat toe. Zorg dat dit overeenkomt met het formaat van het papier waarop u het beeld wilt afdrukken.
- Zorg dat het papierformaat dat is opgegeven in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#), overeenkomt met het formaat van het papier in de papierlade.
- Selecteer het juiste papiertype in het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- Druk geen randloze documenten af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.

Een deel van de foto is vaag

Foto's kunnen als volgt vervagen.

Vervaging treedt op bij de randen van een afdruk



Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.

Vervaging treedt op vlak bij de randen van een afdruk



Probeer het volgende:

- Installeer een [fotopatroon](#) in de printer.
- Draai het beeld 180 graden.


Er verschijnen strepen in een licht gebied van een afdruk



Probeer het volgende:

- Installeer een [fotopatroon](#) in de printer.
- Draai het beeld 180 graden.

Het beeld wordt onder een hoek afgedrukt

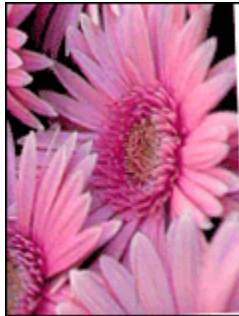

Volg deze stappen op als het beeld onder een hoek wordt afgedrukt:

1. Verwijder al het papier uit de papierlade.
2. Laad het fotopapier correct in de papierlade.
3. Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier is geschoven.

De afdruk heeft een ongewenste rand

In de volgende situaties kan een ongewenste rand ontstaan.

Voor klein fotopapier



Als de afdruk een ongewenste rand heeft, probeert u de volgende oplossingen:


- [Lijn de inktpatronen uit.](#)
- Controleer of het programma dat u gebruikt, het afdrukken zonder rand ondersteunt.

Voor klein fotopapier met een afscheurrand

Als de rand onder de afscheurrand verschijnt, verwijdt u de afscheurrand.




Als de rand boven de afscheurrand verschijnt, [lijnt u de inktpatronen uit](#).

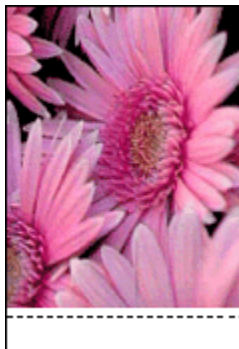

11.8 Aan/uit-lichtje knippert

- Als het Aan/uit-lichtje **brandt**, is de printer bezig met afdrukken of gereed om af te drukken.
- Als het Aan/uit-lichtje **uit** is, is de printer uitgeschakeld.
- Zie de volgende informatie als het Aan/uit-lichtje **knippert**.

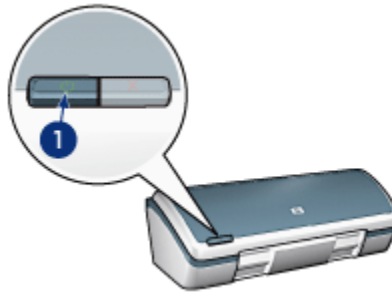

1. Aan/uit-lichtje

Wat het knipperende lichtje betekent

Het Aan/uit-lichtje kan om verschillende redenen knipperen:

- De kap van de printer staat open.
- De printer bevat geen papier meer.
- Er is een probleem met de printer, bijvoorbeeld een [papierstoring](#) of een probleem met een inktpatroon.

Als een foutbericht verschijnt

Lees het foutbericht op het scherm waarin het probleem en de oplossing worden beschreven.

11.9 Documenten worden langzaam afgedrukt

De prestaties van de printer kunnen door verschillende variabelen negatief worden beïnvloed.

Er zijn meerdere softwaretoepassingen geopend

De computer heeft niet voldoende bronnen om de printer op optimale snelheid te kunnen laten werken.

Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige softwareprogramma's af.

Er worden complexe documenten, afbeeldingen of foto's afgedrukt

Documenten die afbeeldingen of foto's bevatten, worden langzamer afgedrukt dan tekstdocumenten.

Afdrukmodus best of maximum dpi is geselecteerd

De printer drukt langzamer af als **Best** of **Maximum dpi** als afdrukkwaliteit is geselecteerd. Om de afdruksnelheid te vergroten moet u een andere afdrukkwaliteitsmodus kiezen.

Printerdriver is verouderd

Er is mogelijk een verouderde printerdriver geïnstalleerd.

Voor informatie over het updaten van de printerdriver bezoekt u de HP website op www.hp.com/support.

De printer bevindt zich in de modus inkt-backup

Het is mogelijk dat de printer langzamer afdrukt als deze zich in de **modus inkt-backup** bevindt.

Als u de afdruksnelheid wilt verhogen, gebruikt u twee inktpatronen in de printer.

Computer voldoet niet aan de systeemvereisten

Als uw computer onvoldoende RAM of onvoldoende vrije ruimte op de harde schijf heeft, neemt de verwerking door de printer meer tijd in beslag.

1. Controleer of de ruimte op de harde schijf, de RAM en de processorsnelheid overeenkomen met de systeemvereisten.

Zie de naslaghandleiding bij de printer voor meer informatie over systeemvereisten.

2. Maak ruimte op de harde schijf vrij door onnodige bestanden te verwijderen.

11.10 Foutberichten

Volg de stappen op voor de van toepassing zijnde situatie.

Bericht dat het papier op is

Volg de stappen op voor de van toepassing zijnde situatie.

Als de invoerlade afdruk materiaal bevat

1. Controleer het volgende:
 - De papierlade bevat voldoende papier (ten minste tien vellen).
 - De invoerlade is niet te vol.
 - De papierstapel raakt de achterkant van de invoerlade.
2. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

Als de invoerlade leeg is

1. Laad het papier in de invoerlade.
2. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

Het foutbericht 'Fout bij schrijven naar USB-poort' verschijnt

De printer ontvangt mogelijk geen correcte gegevens van een ander USB-apparaat of een USB-hub. Sluit de printer direct op de USB-poort van de computer aan.

Het foutbericht 'er kan geen tweerichtingscommunicatie tot stand worden gebracht' of 'printer reageert niet' verschijnt

De printer kan mogelijk niet met de computer communiceren als de USB-kabel te lang is.

Als u dit foutbericht krijgt, dient u ervoor te zorgen dat de USB-kabel niet langer is dan vijf meter. Sluit de printer direct aan op de USB-poort van de computer en niet op een USB-hub.

Er verschijnt een foutbericht terwijl het aan/uit-lichtje knippert

Lees het foutbericht op het scherm waarin het probleem en de oplossing worden beschreven.

Zie [Aan/uit-lichtje knippert](#) voor meer informatie.

11.11 Als zich problemen blijven voordoen

Als zich problemen blijven voordoen, nadat u de probleemoplossingsonderwerpen hebt doorgenomen, schakelt u de computer uit en start u deze vervolgens opnieuw op.

Als u ook met het opnieuw opstarten van de computer de problemen niet kunt oplossen, gaat u naar HP Klantenondersteuning op www.hp.com/support.

12 Specificaties

- [Printerspecificaties](#)
- [Milieuverklaring](#)
- [Inktpatronen recycelen](#)

12.1 Printerspecificaties

Zie de naslaggids die bij uw printer is geleverd, voor de volledige printerspecificaties, inclusief de volgende informatie:

- Soorten, formaten en gewicht van het papier en het overige afdruk materiaal dat met uw printer gebruikt kan worden.
- Afdruksnelheden en resoluties
- Stroomvereisten

12.2 Milieuverklaring

Reductie and eliminatie

Papiergebruik: dankzij de mogelijkheid van de printer om [dubbelzijdig af te drukken](#) wordt het papiergebruik en daardoor ook de belasting van het milieu teruggebracht. Bovendien kan de gebruiker met de [knop afdrukken annuleren](#) papier besparen door snel een afdruktaak te annuleren wanneer dit nodig is. Ook is deze printer geschikt voor het gebruik van gerecycled papier (in overeenstemming met EN 12281:2002).

Gerecycled papier: alle gedrukte documentatie bij deze printer is afgedrukt op chloorvrij gerecycled papier.

Ozon: er worden geen ozonafbrekende chemicaliën (bijvoorbeeld cfk's) meer in de fabricageprocessen van Hewlett-Packard gebruikt.

Recyclen

Deze printer is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de betrouwbaarheid. De verschillende materialen zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te bereiken en te verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke onderdelen zijn zo ontworpen dat deze eenvoudig zijn te bereiken waardoor demontage en reparatie efficiënter worden.

Printerverpakking: de verpakkingsmaterialen van deze printer zijn zodanig gekozen dat deze tegen een minimale kostprijs maximale bescherming bieden, het milieu zo min mogelijk vervuilen en de recycling vereenvoudigen. Het solide ontwerp van de HP Deskjet printer draagt ertoe bij het gebruik van verpakkingsmateriaal te beperken en beschadigingen te voorkomen.

Kunststof onderdelen: alle belangrijke kunststoffen en onderdelen van kunststof zijn gemarkeerd in overeenstemming met internationale normen. Het is technisch mogelijk alle kunststof onderdelen die in de behuizing en het chassis van de printer zijn gebruikt, te recyclen. Deze bestaan alle uit één polymeer.

Levensduur van het product: HP biedt het volgende waarmee de levensduur van uw HP Deskjet printer kan worden verlengd:

- **Garantieverlenging:** meer informatie vindt u in de naslaggids die bij de printer werd geleverd.
- **Inname van het product:** als u dit product aan het einde van de nuttige levensduur aan HP wilt retourneren, gaat u naar www.hp.com/recycle. Zie [inktpatronen recyclen](#) als u lege inktpatronen bij HP wilt inleveren.

Opmerking: De mogelijkheid tot garantieverlenging en inname van het product is niet beschikbaar in alle landen/regio's.

Energieverbruik

Energieverbruik in de stand-bystand: zie de naslaggids voor energieverbruikspecificaties.

Energieverbruik in de uitgeschakelde stand: als de printer uit staat, wordt nog steeds een minimale hoeveelheid energie verbruikt. Energieverbruik kan worden voorkomen door de printer uit te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

12.3 Inktpatronen recyclen

Klanten die hun HP inktpatronen willen recyclen, kunnen deelnemen aan het Planet Partner-programma van HP voor inkjet-patronen. HP biedt dit programma in meer landen/regio's aan dan enig andere producent van inkjet-patronen ter wereld. Dit programma wordt aangeboden als een gratis service voor HP klanten en is een milieuvriendelijke oplossing voor deze producten aan het einde van de levenscyclus.

Wanneer u wilt deelnemen, volgt u de aanwijzingen op die u kunt vinden op de website van HP: www.hp.com/recycle. Deze service is niet beschikbaar in alle landen/regio's. U wordt mogelijk gevraagd uw naam, telefoonnummer en adres op te geven.

Omdat de unieke recyclingprocessen van HP zeer gevoelig zijn voor onjuiste materialen, kunnen wij geen inktpatronen van andere fabrikanten inzamelen en recyclen. De eindproducten van het recyclingproces worden gebruikt bij de fabricage van nieuwe producten en HP moet garanderen dat het materiaal een constante samenstelling heeft. Daarom recyclen wij alleen originele HP inktpatronen. Dit programma geldt niet voor opnieuw gevulde patronen.

Teruggezonden inktpatronen worden gescheiden in ruwe materialen, zodat deze kunnen worden gezuiverd en worden gebruikt in andere bedrijfstakken voor de fabricage van nieuwe producten. Voorbeelden van producten die zijn gemaakt van gerecyclede materialen van HP inktpatronen, zijn auto-onderdelen, platen die worden gebruikt in de fabricage van microchips, koperdraad, stalen platen en edele materialen die in elektronische producten worden gebruikt. Afhankelijk van het model kan HP maximaal 65% van het gewicht van een inktpatroon recyclen. De resterende delen die niet kunnen worden hergebruikt (inkt, schuim en samengestelde materialen), worden op milieuvriendelijke wijze verwijderd.

13 Printerbenodigdheden

- Papier
- USB-kabels
- Inktpatronen

Opmerking: De beschikbaarheid van printerbenodigdheden en accessoires varieert per land/regio.

13.1 Papierbenodigdheden

Het is mogelijk dat deze lijst niet up-to-date is. Ga voor een bijgewerkte lijst naar HP Klantenondersteuning op www.hp.com/support.

Opmerking: De beschikbaarheid van kabels varieert per land/regio.

HP Helderwit inkjetpapier

HPB250 Letter, 250 vellen

HPB1124 Letter, 500 vellen

C5977B A4, 250 vellen

C1825A A4, 500 vellen (Europa/Azië)

HP Premium Papier

51634Y Letter, 200 vellen

51634Z A4, 200 vellen

HP Brochure & Flyer Papier, Mat

C5445A Letter, 100 vellen

HP Brochure & Flyer Papier, Glanzend

C6817A Letter, 50 vellen

C6818A A4, 50 vellen

HP Brochurepapier, in drieën gevouwen, Glanzend

C7020A Letter, 100 vellen

Q2525A A4, 50 vellen

HP Brochurepapier, in drieën gevouwen, Mat

Q5543A Letter, 100 vellen

HP Premium Inkjet Transparant

C3828A Letter, 20 vellen

C3834A Letter, 50 vellen

C3832A A4, 20 vellen

C3835A A4, 50 vellen

HP Premium Plus Fotopapier, Glanzend

Q2502A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q2502AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)

Q2503A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q2504A 10x15 cm, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C6831A Letter, 20 vellen (V.S.)

Q1785A Letter, 50 vellen (V.S.)

Q5493A Letter, 100 vellen (V.S.)

C6831AC Letter, 20 vellen (Canada)

C6832A A4, 20 vellen (Europa)

Q1786A A4, 50 vellen (Europa)

Q1951A A4, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

Q1933A A4, 20 vellen (Japan)

HP Premium Plus Fotopapier (met afscheurrand)

Q1977A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)

Q1978A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5431A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)

Q1977AC 4x6 inch, 20 vellen (Canada)

Q1978AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)

Q1979A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q1980A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

Q1952A 10x15 cm, 20 vellen (Azië (Stille oceaan))

Q1935A 10x15 cm, 20 vellen (Japan)

HP Premium Plus Fotopapier, Mat

Q2506A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q2507A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q2508A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

C6950A Letter, 20 vellen (V.S.)

Q5450A Letter, 50 vellen (V.S.)

C6950AC Letter, 20 vellen (Canada)

C6951A A4, 20 vellen (Europa)

Q1934A A4, 20 vellen (Japan)

HP Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)

C7890A 4x6 inch, 20 vellen (Noord-Amerika)

C7893A 4x6 inch, 60 vellen (Noord-Amerika)

Q7891A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q7894A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

HP Fotopapier, Glanzend

C1846A Letter, 25 vellen (V.S.)

C7896A Letter, 50 vellen (V.S.)

Q5437A A4, 25 vellen (Europa)

Q7897A A4, 50 vellen (Europa)

C6765A A4, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C7898A A4, 20 vellen (Japan)

HP Premium Fotopapier, Glanzend

Q5477A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5477A 5x7 inch, 20 vellen (V.S.)

Q5479A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q5480A 13x18 cm, 20 vellen (Europa)

C6039A Letter, 15 vellen (V.S.)

C6979A Letter, 50 vellen (V.S.)
Q5494A Letter, 100 vellen (V.S.)
Q5447A Letter, 120 vellen (V.S.)
C6039AC Letter, 15 vellen (Canada)
C6979AC Letter, 50 vellen (Canada)
Q2519A A4, 20 vellen (Europa)
C7040A A4, 50 vellen (Europa)

HP Premium Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)

Q1988A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)
Q1989A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)
Q1990A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)
Q1988AC 4x6 inch, 20 vellen (Canada)
Q1989AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)
Q1991A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)
Q1992A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

HP Premium Fotopapier, Mat (met afscheurrand)

Q5435A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)
Q5436A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

HP Premium Fotopapier, Mat

Q1993A Letter, 15 vellen (V.S.)
Q1994A Letter, 50 vellen (V.S.)
Q5433A A4, 20 vellen (Europa)
Q5434A A4, 50 vellen (Europa)

HP Premium High Gloss Film

Q1973A Letter, 20 vellen (V.S.)
C3836A Letter, 50 vellen (V.S.)
C3836AC Letter, 50 vellen (Canada)
Q1981A Letter, 20 vellen (Europa)
C3837A Letter, 50 vellen (Europa)

Q1958A A4, 10 vellen (Japan)

HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend (met afscheurrand)

Q5440A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)

Q5440AC 4x6 inch, 100 vellen (Canada)

Q5441A 10x15 cm, 100 vellen (Europa)

Q5442A 10x15 cm, 100 vellen (Azië (Stille Oceaan))

HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend

Q5498A Letter, 25 vellen (V.S.)

Q2509A Letter, 100 vellen (V.S.)

Q2509AC Letter, 100 vellen (Canada)

Q5451A A4, 25 vellen (Europa)

Q2510A A4, 100 vellen (Europa)

Q2511A A4, 100 vellen (Azië (Stille Oceaan))

HP Geavanceerd Fotopapier, Glanzend

Q5461A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5454A Letter, 25 vellen (V.S.)

Q5510A Letter, 50 vellen (V.S.)

HP Geavanceerd Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)

Q5508A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)

Q5509A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

HP Wenskaarten, Mat, Wit, in vieren gevouwen

C6042A A4, 20 vellen (Europa)

HP Wenskaarten, Mat, Wit, Dubbelgevouwen

C7018A Letter, 20 vellen (V.S.)

HP Wenskaarten, Foto, Dubbelgevouwen

C6044A Letter, 10 vellen (V.S.)

C6045A A4, 10 vellen (Europa)

HP Wenskaart met reliëf, Ivoor, Dubbelgevouwen

C6828A 20 vellen

HP Wenskaart met reliëf, Crème, Dubbelgevouwen

C6829A 20 vellen

HP Wenskaart met reliëf, Wit, Half voorgevouwen

C7019A 20 vellen

HP Wenskaart op linnen, Wit, Half voorgevouwen

C1788A 20 vellen

HP Wenskaart op linnen, Ivoor, Half voorgevouwen

C1787A 20 vellen

HP Opstrijpatronen (voor witte stof)

C6049A Letter, 12 vellen (V.S.)

C6050A A4, 12 vellen (Europa)

C6055A A4, 12 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C7917A A4, 12 vellen (Japan)

HP Opstrijpatronen voor donkere stof

C1974A 6 vellen

HP Foto en Projectpapier, Mat

Q5499A Letter, 50 sets

13.2 USB-kabels

Opmerking: De beschikbaarheid van kabels varieert per land/regio.

C6518A HP USB A-B 2 M kabel

Index

A

- Aan/uit-knop
- afdrুকinstellingen
- afdrukken
 - briefven
 - brochures
 - documenten
 - dubbelzijdig afdrukken, handmatig
 - enveloppen
 - e-mail
 - etiketten
 - folders
 - foto's
 - indexkaarten
 - meerdere pagina's op één vel
 - met één inktpatroon
 - opstrijkpatronen
 - papiertype selecteren
 - posters
 - transparanten
 - wenskaarten
- afdrুকkwaliteit
- afdrুকstand
- afdrukkaakstatus
- afdrুকvolgorde

C

- contrastverbetering
- conventies

D

- digitale flash
- documentformaat aanpassen
- dubbelzijdig afdrukken, handmatig

E

energieverbruik

F

foto's

4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken

digitaal

foto zonder rand

grote foto's met rand

kleine foto met rand

kleurinstellingen

maximum dpi

opslag van fotopapier

verbeteren

zwart-wit

foto's afdrukken

foto zonder rand

rand verschijnt

fotopatroon

foutberichten

G

gelijkmatig

gesorteerd afdrukken

H

handelsmerken

HP Inkjet Werkset

HP opties voor digitale fotografie

I

indexkaarten

inktpatronen

automatisch reinigen

driekleurenpatroon

fotopatroon

handmatig reinigen

- kalibreren
- onderhouden
- opslag
- recyclen
- uitlijnen
- vervangen
- zwarte inktpatroon
- inktpatronen uitlijnen
- inktpatronen vervangen
- inkt verwijderen van de huid en van kleding
- Invoerlade

K

- kennisgevingen
- kleurinstellingen
- kleurkalibratie
- Knop Afdrukken annuleren
- knoppen
 - Aan/uit
 - Afdrukken annuleren

L

- lichtje
 - knipperend
 - stroom

M

- maximum dpi
- milieuverklaring
- modus inkt-backup

O

- onderhoud
 - inktpatronen handmatig reinigen

P

- paginaformaat

papierbenodigdheden

papierladen

 Invoerlade

 Uitvoerlade

papierstoring

printer

 drukt niet af

 drukt lege pagina's af

 gaat niet aan

 is traag

 nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar

printerfuncties

 info

printerstatus

printer als standaardprinter instellen

problemen oplossen

 afdruk is vaag

 document wordt niet in het midden afgedrukt

 document wordt scheef afgedrukt

 foutberichten

 gedeelten van het document ontbreken

 gedeelten van het document worden op een onjuiste plaats afgedrukt

 lege pagina's worden afgedrukt

 nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in de afdrukken

 papierstoring

 printerlichtje knippert

 printer drukt meerdere vellen tegelijk af

 printer drukt niet af

 printer gaat niet aan

 printer is traag

 strepen en ontbrekende lijnen

 tekst en beelden zijn niet goed uitgelijnd

 te veel inkt op de pagina

 te weinig inkt op de pagina

R

recyclen

 inktpatronen

reinigen

inktpatronen handmatig

S

schalen

scherpte

SmartFocus

speciale functies

specificaties

standaardprinter instellen

status afdruktaak

T

termen

U

Uitvoerlade

USB

artikelnummer kabel

V

verwijderen, inkt van de huid en van kleding verwijderen